بسته به نرم افزار دستگاه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

SAMSUNG ELECTRONICS

www.samsung.com Farsi 06/2011. Rev. 1.0

SAMSUNG

GT-C6712

دفترچه راهنمای کاربر

استفاده از این دفترچه راهنما

از شما به خاطر خرید این تلفن همراه سامسونگ متشکریم. این دستگاه، ارتباط سیار و سرگرمی های با کیفیت بالا بر اساس فناوری استثنایی و استانداردهای بالای سامسونگ را در اختیار شما قرار می دهد.

این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای راهنمایی شما در زمینه عملکردها و ویژگی های دستگاه طراحی شده است.

ابتدا اینجا را بخوانید

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه شما است.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنمای کاربر ممکن است در ظاهر با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات این راهنمای کاربر ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارائه دهندگان خدمات متفاوت باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. برای دریافت آخرین نسخه راهنمای کاربر به www.samsung.com مراجعه کنید.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجاد شده توسط برنامه های شرکت های دیگر نیست.
- می توانید نرم افزار دستگاه همراه خود را با مراجعه به www.samsung.com به روزرسانی کنید.
- منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، و تصاویر ارائه شده در این دستگاه برای استفاده محدود بین سامسونگ و مالکان آنها مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول این نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست.
- لطفاً این دفترچه راهنما را برای مراجعهٔ بعدی نگه دارید.

نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید.

هشدار— وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود

احتیاط— وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود

توجه— نکته ها، نکته های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر

◄ **مراجعه کنید به**— صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◄ صفحه ۱۲ (نشان دهنده «به صفحه ۱۲ مراجعه کنید» است)

← **پس از آن**— ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: در حالت منو، **پیام ها** ← **نوشتن** را انتخاب کنید (یعنی ابتدا **پیام ها** و سپس **نوشتن** را انتخاب کنید)

[ ] **کروشه**— کلیدهای دستگاه؛ مثلاً: [▭] (نشان دهنده کلید پایان است)

حق نسخه برداری

Copyright © 2011 Samsung Electronics
این راهنمای کاربر توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.
هیچ بخشی از این راهنمای کاربر را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

علائم تجاری

- SAMSUNG، و لوگوی SAMSUNG علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- ®Bluetooth علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Oracle و Java علایم تجاری ثبت شده Oracle و/یا شرکتهای وابسته به آن هستند. سایر نام ها، علایم تجاری، متعلق به صاحبان خود می باشند.
- ®Windows Media Player علامت تجاری ثبت شده Microsoft Corporation است.
- ®Wi-Fi، آرم Wi-Fi CERTIFIED و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance هستند.
- srs WOW HD و srs CS Headphone علائم تجاری SRS Labs, Inc. هستند. فناوری های WOW HD و CS Headphone تحت مجوز SRS Labs, Inc. به ثبت رسیده اند.
- همه علائم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

CE 0168 !

فهرست مطالب

نصب اجزا ۸
باز کردن بسته بندی ۸
نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری ۸
باتری را شارژ کنید ۱۱
وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری) ۱۳

شروع به کار ۱۶
روشن و خاموش کردن دستگاه ۱۶
دستگاه خود را بشناسید ۱۷
استفاده از صفحه لمسی ۲۱
قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها ۲۲
دسترسی به فهرست ها ۲۲
اجرا و مدیریت چندین برنامه ۲۳
استفاده از ویجت ها ۲۴
سفارشی کردن دستگاه خود ۲۵
تعویض بین سیم کارت یا USIM ۲۸
وارد کردن متن ۲۹

ارتباطات ۳۲
تماس ۳۲
گزارشات ۳۷
پیام ها ۳۸
ایمیل ۴۲
ارتباطات ۴۳
پیام فوری ۴۳

سرگرمی ها ۴۴
دوربین ۴۴
پخش کننده فیلم ۴۷
موسیقی ۴۸
رادیوی FM ۴۹
بازی ۵۱
اطلاعات شخصی ۵۲
مخاطبان ۵۲
تقویم ۵۴
وظیفه ۵۵
یادداشت ۵۶
ضبط صدا ۵۷
اینترنت ۵۸
اینترنت ۵۸
Samsung Apps ۵۹
وب سایتهای جوامع ۶۰
YouTube ۶۱
قابلیت اتصال ۶۲
بلوتوث ۶۲
Wi-Fi ۶۴
اتصالات کامپیوتر ۶۵

ابزارها ۶۸
ساعت ۶۸
ماشین حساب ۶۹
اشتراک های من ۷۰
فایلهای شخصی ۷۱
تنظیمات ۷۳
دسترسی به فهرست تنظیمات ۷۳
مدیریت سیم کارت ها ۷۳
حالت پرواز ۷۳
اتصال ۷۴
نمایه های صوتی ۷۴
تنظیمات نمایشگر و نور ۷۴
اصلی ۷۵
تاریخ و ساعت ۷۵
منو و ویجت ها ۷۶
برنامه های کاربردی ۷۶
امنیت ۷۶
حافظه ۷۷
تنظیم مجدد ۷۸
درباره تلفن ۷۸
برنامه های سیم ۷۸
عیب یابی ۷۹
اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی ۸۵

نصب اجزا

باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه تلفن همراه
- باتری
- آداپتور (شارژر) مسافرتی
- راهنمای شروع سریع

فقط از نرم افزار مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است آسیب یا عملکرد نادرست دستگاه را که تحت پوشش ضمانت سازنده نیست، موجب شود.

- اقلامی که همراه دستگاه شما عرضه می شوند، ممکن است بسته به نرم افزار و لوازم جانبی موجود در منطقه شما یا عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات شما، متفاوت باشند.
- لوازم جانبی دیگر را می توانید از نماینده محلی سامسونگ تهیه نمایید.
- لوازم جانبی عرضه شده، بهترین کارایی را برای دستگاه شما خواهند داشت.
- لوازم جانبی به جز موارد عرضه شده ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشد.

نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت «واحد هویت مشترک» (سیم کارت) را به همراه جزئیات اشتراک، مانند شماره شناسایی شخصی (PIN) و خدمات اختیاری دریافت می کنید. برای استفاده از خدمات UMTS یا HSDPA می توانید یک کارت «واحد هویت مشترک عمومی» (USIM) خریداری کنید.

برای نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری،

۱ اگر دستگاه روشن است، [⏻] را فشار داده و نگه دارید و برای خاموش کردن آن، **بلی** را انتخاب کنید.

۲ درپوش پشتی را بردارید.

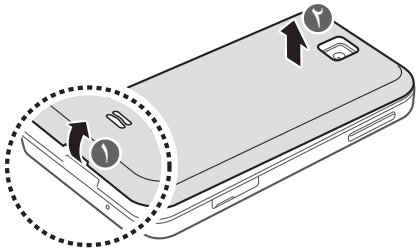

هنگام جدا کردن درپوش پشتی، مراقب باشید تا به ناخن هایتان صدمه نرسد.

۳ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

دستگاه شما دو شیار سیم کارت دارد که به شما امکان استفاده از دو سیم کارت یا USIM کارت و جابجایی بین آنها را می دهد. شیار بالایی را برای سیم یا USIM کارت اصلی یا مورد استفاده بیشتر، استفاده کنید. شیار پایینی را برای سیم یا USIM کارت ثانویه استفاده کنید. ◀ صفحه ۲۸

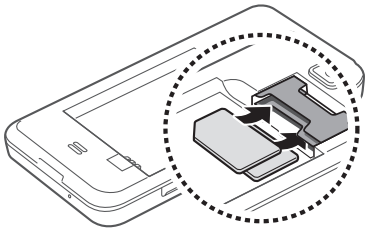

ابتدا سیم کارت شیار بالایی را خارج کنید. اول درآوردن سیم کارت شیار پایینی ممکن است باعث آسیب رساندن به سیم کارت شود.

- بعد از اینکه دو سیم کارت یا USIM کارت را جا زدید، هنگام دسترسی به خدمات شبکه، از شما پرسیده می شود که کدام یک را انتخاب می کنید.
- اگر یک سیم کارت یا USIM کارت وارد نکنید، تنها می توانید از سرویس های غیر شبکه ای و بعضی از منوهای دستگاه خود استفاده نمایید.
- کارت حافظه را در شکاف سیم کارت یا USIM کارت وارد نکنید.

۴ باتری را نصب کنید.

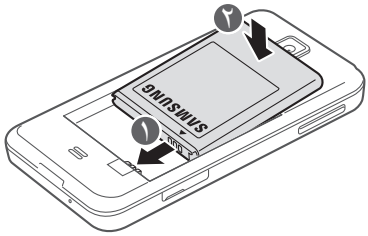

۵ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

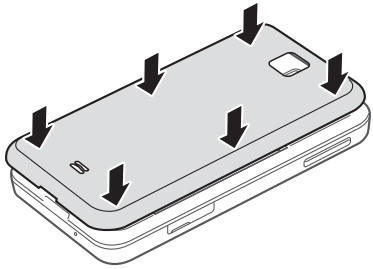

باتری را شارژ کنید

پیش از استفاده از دستگاه برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید.

با استفاده از شارژر مسافرتی عرضه شده یا از طریق وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر با کابل داده کامپیوتر، می توانید دستگاه خود را شارژ کنید.

فقط از شارژرها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرها و کابل های غیر مجاز می تواند باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن دستگاه شما شود.

وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشداری پخش کرده و پیامی مبنی بر ضعیف بودن باتری نشان می دهد. نماد باتری نیز خالی می شود. اگر باتری خیلی ضعیف شود، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.

❯ شارژ کردن با شارژر مسافرتی

۱ درپوش جک چندکاره را باز کنید.

۲ سر کوچک شارژر مسافرتی را به جک چندکاره وصل کنید.

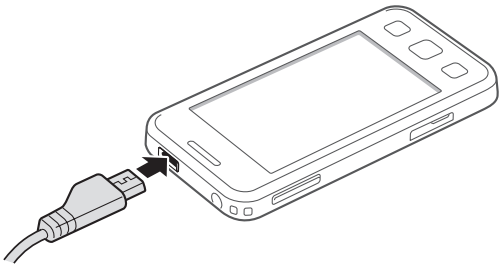

اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به دستگاه وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

۳ سر بزرگ شارژر مسافرتی را به پریز برق وصل کنید.

- وقتی گوشی در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- در هنگام شارژ شدن دستگاه، عملکرد صفحه لمسی ممکن است به دلیل ناپایداری تامین برق با مشکل مواجه شود. در صورت بروز این مشکل، آداپتور مسافرتی را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۴ وقتی باتری کاملاً شارژ شد (نماد باتری دیگر حرکت نمی کند)، شارژر مسافرتی را از دستگاه و سپس از پریز برق جدا کنید.

پیش از جدا کردن شارژر مسافرتی، باتری را خارج نکنید. انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در مدتی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. شارژر مسافرتی فاقد سوییچ روشن-خاموش است؛ بنابراین برای قطع کردن اتصال منبع برق باید شارژر مسافرتی را از پریز بکشید. شارژر مسافرتی باید در مدت استفاده نزدیک به سوکت بماند.

❯ شارژ کردن با کابل داده کامپیوتر

پیش از شارژ کردن، مطمئن شوید که کامپیوتر روشن است.

۱ درپوش جک چندکاره را که در بالای دستگاه قرار گرفته است، باز کنید.

۲ یک سر کابل داده کامپیوتر (USB کوچک) را به جک چندکاره دستگاه وصل کنید.

۳ سر دیگر کابل داده کامپیوتر را به درگاه USB کامپیوتر وصل کنید.

بسته به نوع کابل داده کامپیوتری مورد استفاده شما، ممکن است پیش از شروع شارژ کردن کمی طول بکشد.

۴ وقتی باتری کاملاً شارژ شد (نماد باتری دیگر حرکت نمی کند)، کابل داده کامپیوتر را از دستگاه و سپس از کامپیوتر جدا کنید.

وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)

برای ذخیره تعداد بیشتری فایل چندرسانه ای، باید یک کارت حافظه نصب کنید. دستگاه شما از کارتهای حافظه microSD™ یا microSDHC™ با حداکثر ظرفیت ۱۶ گیگابایت (بسته به سازنده و نوع کارت حافظه) پشتیبانی می کند.

سامسونگ از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کند، اما ممکن است برخی از مارک ها کاملاً با دستگاه شما سازگار نباشند. استفاده از کارت حافظه ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود و می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

- دستگاه شما تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.

۱ درپوش شیار کارت حافظه در کنار گوشی را باز کنید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

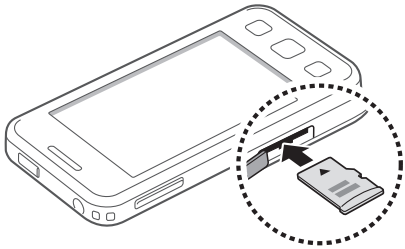

۳ کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

۴ درپوش شکاف کارت حافظه را ببندید.

❯ بیرون آوردن کارت حافظه

۱ مطمئن شوید که دستگاه در حال حاضر از کارت حافظه استفاده نمی کند.

۲ درپوش شکاف کارت حافظه را باز کنید.

۳ کارت حافظه را آرام فشار دهید تا کارت از دستگاه آزاد شود، و سپس کارت را از شکاف کارت حافظه بیرون بکشید.

هنگامی که دستگاه در حال انتقال یا دسترسی به اطلاعات است، از خارج کردن کارت حافظه خودداری کنید؛ این کار می تواند موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود.

❯ فرمت کردن کارت حافظه

فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر، ممکن است باعث ناسازگاری آن با دستگاه شما شود. کارت حافظه را فقط با دستگاه فرمت کنید.

در حالت منو، **تنظیمات** ← **حافظه** ← **جزئیات کارت حافظه** ← **فرمت** ← **بلی** را انتخاب کنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات ذخیره شده بر روی گوشی را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.

شروع به کار

روشن و خاموش کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه خود،

۱ [⏻] را فشار داده و نگه دارید.

۲ PIN را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۳ برای ثبت سیم کارت ها یا USIM کارتهای جدید **تایید** را انتخاب کنید.

۴ یک شیار سیم کارت را انتخاب کنید و یک نام و نماد سیگنال به اولین سیم کارت یا USIM کارت اختصاص بدهید.

۵ این کار را برای سیم کارت یا USIM بعدی تکرار کنید.

۶ وقتی ثبت کردن سیم کارت یا USIM کارت تمام شد، **بعدی** را انتخاب کنید.

۷ سیم کارت یا USIM کارت را برای فعال سازی، انتخاب کنید و **بعدی** را انتخاب کنید.

۸ **بعدی** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

بعد از اینکه دو سیم کارت را جا زدید، هنگام دسترسی به خدمات شبکه مانند تماس گرفتن، پیام دادن و سرویس های وب، از شما پرسیده می شود که کدام یک را انتخاب می کنید.

برای خاموش کردن دستگاه خود، [⏻] را فشار داده و نگه دارید؛ سپس **بلی** را انتخاب کنید.

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان رسمی پیروی کنید.
- برای استفاده از خدمات غیرشبکه ای دستگاه خود، آن را به حالت پرواز تغییر دهید. در حالت منو، **تنظیمات** ← **حالت پرواز** را انتخاب کنید.

دستگاه خود را بشناسید

❯ طرح کلی دستگاه

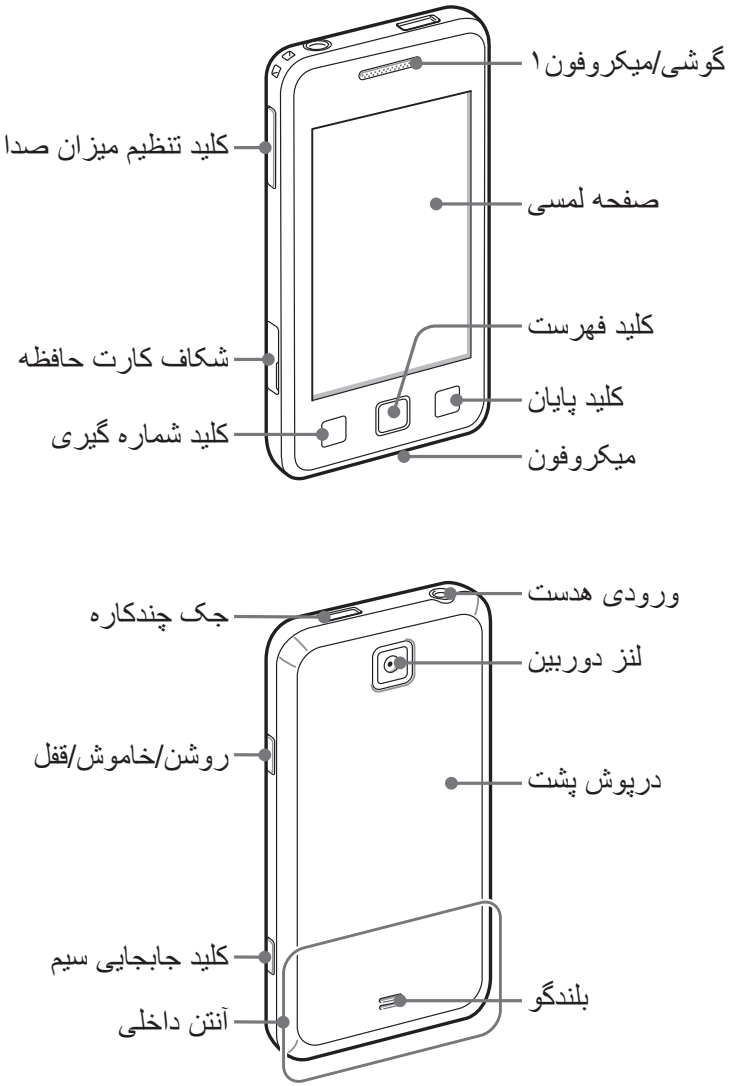

۱. تنها وقتی از ویژگی بلندگوی تلفن یا ضبط ویدیو استفاده می کنید، فعال کنید.

کلیدها

کلید	عملکرد
شماره گیری	برقراری یا پاسخگویی تماس؛ در حالت آماده به کار، بازیابی گزارش های تماس ها و پیام ها.
فهرست	وارد حالت فهرست شوید؛ برای مشاهده همه برنامه های فعال، مدیر وظایف را اجرا کنید (فشار داده و نگه دارید).
پایان	پایان دادن به تماس؛ در حالت منو، بازگشت به حالت «آماده به کار».
میزان صدا	میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.
روشن/ خاموش/ قفل	روشن یا خاموش کردن دستگاه (فشار داده و نگه دارید)؛ قفل کردن صفحه لمسی و کلیدها و خارج کردن آنها از حالت قفل.
جابجایی سیم کارت	بین سیم کارت ها یا USIM کارت ها جابجا شوید؛ در حالت آماده به کار، به فهرست مدیریت سیم کارت ها دسترسی پیدا کنید (فشار داده و نگه دارید).

صفحه نمایش آماده به کار

وقتی دستگاه در حالت آماده به کار است، شما صفحه آماده به کار را خواهید دید. از صفحه آماده به کار، می توانید وضعیت دستگاه خود را ببینید و به برنامه های کاربردی دسترسی پیدا کنید.

صفحه آماده به کار چندین پانل دارد، و می توانید پانل جدید به صفحه آماده به کار اضافه کنید. ◀ صفحه ۲۵

برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه آماده به کار به چپ یا راست بروید. می توانید یک نقطه را در بالای صفحه نیز انتخاب کنید تا مستقیم به صفحه مربوط در صفحه آماده به کار بروید.

نمادهای نشانگر

نمادهای نشان داده شده روی صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

نماد	تعریف
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال[1]
	حالت پرواز فعال شد
	جستجوی شبکه
	شبکه GPRS متصل شد[1]
	شبکه EDGE متصل شد[1]
	WLAN متصل شد
	تماس از دست رفت
	با وب سرور همگام شد
	بلوتوث فعال شد
	کارکیت یا هدست هندزفری بلوتوث متصل شد
	تماس در حال انجام است
	ویژگی پیام اضطراری فعال شد
	انتقال تماس فعال شد
	همگام سازی با رایانه
	کارت حافظه درج شد
	به صفحات وب ایمن وصل شد
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید

نماد	تعریف
	پیام ایمیل جدید
	پیام پست صوتی جدید
	بازی های جاوا یا برنامه در حال اجرا
	هشدار فعال شد
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	نمایه «عادی» فعال شد
	نمایه «سکوت» فعال شد
10:00	زمان جاری
	باتری ضعیف است

۱. این نماد ممکن است بسته به تنظیمات سیم کارت شما متفاوت باشد.

❯ صفحه میانبرها

در حالت آماده به کار یا هنگام استفاده از یک برنامه، ▼ از ناحیه نمادهای نشانگر را انتخاب کنید تا پانل میانبرها باز شود.

نمادهای فعال کردن یا غیرفعال کردن ویژگی اتصال WLAN و بلوتوث را انتخاب کنید. همچنین می توانید صدای دستگاه را روشن یا خاموش کنید و پیام های جدید و هشدارها را بررسی کنید.

استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی دستگاه خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

- برای جلوگیری از خراشیدن صفحه لمسی، از ابزارهای تیز استفاده نکنید.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

- برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.
- صفحه لمسی شما دارای لایه ای است که بارهای الکتریکی اندکی را که بدن انسان ساطع می کند تشخیص می دهد. برای بهترین عملکرد، با نوک انگشت خود به صفحه لمسی ضربه بزنید. صفحه لمسی به تماس ابزارهای تیز، از قبیل قلم یا خودکار واکنش نشان نمی دهد.

با کارهای زیر صفحه لمسی را کنترل کنید:

- ضربه زدن: یک بار با انگشت خود لمس کنید تا یک منو، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.
- ضربه زدن و نگه داشتن: روی یک مورد ضربه بزنید و برای بیشتر از ۲ ثانیه نگه دارید تا یک لیست گزینه جهشی باز شود.
- لغزاندن: ضربه بزنید و انگشت خود را بالا، پایین، چپ، یا راست بکشید تا به موارد موجود در لیست ها بروید.
- دو ضربه: با انگشت خود دوبار سریع ضربه بزنید تا هنگام مشاهده عکس ها یا صفحات وب بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.
- حرکت عرضی: برای انتخاب موارد، با انگشت ضربه بزنید و بکشید.

- کشیدن و رها کردن: ضربه بزنید و انگشت خود را روی یک مورد نگه دارید و سپس انگشت خود را بکشید تا آن مورد را حرکت دهید.
- تلنگر: سریع به صفحه تلنگر بزنید تا برنامه ای را فعال کنید.
- بزرگنمایی ناحیه ای: دو انگشت خود روی صفحه قرار دهید و انگشت های خود را از هم دور کنید تا تصویر بزرگتر شود یا انگشتان خود را به هم نزدیک کنید تا کوچک شود.

- وقتی از دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نکنید دستگاه صفحه لمسی را خاموش می کند. برای روشن کردن صفحه، [⏻] را فشار دهید.
- می توانید زمان نور پس زمینه را نیز تنظیم کنید. در حالت منو، **تنظیمات** ← **تنظیمات نمایشگر و نور** ← **زمان چراغ صفحه** را انتخاب کنید.

قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها

برای جلوگیری از کارکرد ناخواسته دستگاه، می توانید صفحه لمسی و کلیدها را قفل کنید.

برای قفل کردن، [⏻] را فشار دهید. برای باز کردن قفل، [⏻] را فشار داده و با انگشت به پنجره خاکستری را در یک جهت بکشید. همچنین می توانید [⏻]، را فشار داده و نگه دارید تا قفل صفحه لمسی و کلیدها باز شود.

دسترسی به فهرست ها

برای دسترسی به منوهای کاربردی دستگاه خود،

۱ در حالت آماده به کار، کلید «فهرست» را برای دسترسی به حالت «فهرست» فشار دهید.

۲ با حرکت به چپ یا راست، به یک صفحه فهرست اصلی بروید.

می توانید یک نقطه را در بالای صفحه نیز انتخاب کنید تا مستقیم به صفحه فهرست اصلی مربوط بروید.

۳ یک فهرست یا برنامه را انتخاب کنید.

۴ [ ] را فشار دهید تا به حالت آماده به کار بازگردید.

❯ ساماندهی برنامه ها در حالت منو

می توانید با تغییر ترتیب برنامه های کاربردی در حالت منو، یا گروه بندی آنها در گروه هایی مطابق با میل یا نیازهای خود آنها را دوباره سازماندهی کنید.

۱ در حالت آماده به کار، کلید «فهرست» را برای دسترسی به حالت «فهرست» فشار دهید.

۲ **تصحیح** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

۳ یک برنامه را ضربه زده و نگه دارید؛ و آن را به محل دلخواه خود بکشید.

می توانید نماد یک برنامه را به صفحه دیگری از فهرست اصلی ببرید.

۴ **انجام** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

❯ افزودن صفحات جدید فهرست اصلی

۱ در حالت آماده به کار، کلید «فهرست» را برای دسترسی به حالت «فهرست» فشار دهید.

۲ **تصحیح** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

۳ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۴ برای افزودن صفحات جدید فهرست اصلی، ⊕ را انتخاب کنید.

برای حذف صفحه از فهرست اصلی، ⊖ را انتخاب کنید.

۵ برای نمای عمودی، دستگاه را بچرخانید.

۶ **انجام** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

اجرا و مدیریت چندین برنامه

❯ اجرای چندین برنامه

دستگاه به شما امکان می دهد تا با اجرای همزمان چندین برنامه کاربردی، چند کار را با هم انجام دهید.

برای اجرای چندین برنامه، کلید منو را فشار دهید تا به منوی اصلی بازگردید و برنامه ای را برای اجرا انتخاب کنید.

❯ استفاده از مدیر برنامه

با مدیر برنامه می توانید چندین برنامه را مدیریت کنید. برای اجرای مدیر برنامه،

۱ کلید منو را فشار داده و نگه دارید. نمادهای برنامه های فعال ظاهر می شوند.

۲ برنامه های فعال را بصورت زیر کنترل کنید:

- برای تعویض بین برنامه ها، یکی از نمادهای برنامه های فعال را انتخاب کنید.
- برای بستن یک برنامه، ⊖ را انتخاب کنید.
- برای بستن تمام برنامه های فعال، **پایان همه برنامه ها** را انتخاب کنید.

استفاده از ویجت ها

ویجتها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه آماده به کار شما فراهم می کنند.

- بعضی از ویجت های شما به وب سرویس ها وصل می شوند. استفاده از ویجت مبتنی بر وب، ممکن است هزینه اضافی برای شما داشته باشد.
- ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

۱ در حالت آماده به کار، **نوارابزار** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید تا نوار ابزار ویجت باز شود.

۲ اطلاعیه سلب مسئولیت ویجت را خوانده و (در صورت لزوم) **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه آماده به کار به چپ یا راست بروید.

۴ برای یافتن ویجت مورد نظر خود، روی نوار ابزار ویجت به چپ یا راست حرکت کنید.

۵ ویجت را به صفحه آماده به کار بکشید.

۶ **انجام** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید تا نوار ابزار ویجت بسته شود.

۷ برای بازگرداندن ویجت به نوار ابزار ویجت، به ویجت ضربه زده و آنرا نگه دارید تا کارد زرد رنگ ظاهر شده و آنرا به نوار ابزار ویجت بکشید.

سفارشی کردن دستگاه خود

با سفارشی کردن دستگاه بر اساس سلیقه خود، از آن استفاده بیشتری ببرید.

› افزودن یا حذف پنل به صفحه آماده به کار

می توانید پنل های جدید به صفحه آماده به کار اضافه کنید تا ویجت ها را مطابق تمایل و نیاز خود سازماندهی کنید.

۱ در حالت آماده به کار، **نوار ابزار** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۳ ⊕ را انتخاب کنید تا پنل های جدید به صفحه آماده به کار اضافه کنید.

⊖ را انتخاب کنید تا از صفحه آماده به کار پنل حذف کنید.

۴ برای نمای عمودی، دستگاه را بچرخانید.

۵ **انجام** را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کنید.

❯ تنظیم بلندی صدای زنگ کلیدها

۱ در حالت آماده به کار، کلید صدا را بالا یا پایین فشار دهید.

۲ با فشار دادن کلید صدا یا کشیدن نوار لغزنده، صدای زنگ کلید را تنظیم کنید.

❯ به نمایه سکوت بروید.

برای قطع صدا یا لغو قطع صدا، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

- در حالت منو، **صفحه کلید** را انتخاب کرده، و سپس # را ضربه زده و نگه دارید.
- صفحه میانبرها را از بالای صفحه باز کنید و **سکوت** را انتخاب کنید.

❯ راه اندازی نمایه صدا

با شخصی سازی نمایه فعلی صدا یا تعویض به نمایه صدای دیگری، می توانید صداهای دستگاه را تغییر دهید. راه اندازی یک نمایه،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **نمایه های صوتی** را انتخاب کنید.

۲ نمایه مورد استفاده خود را انتخاب کنید.

۳ گزینه های صوتی تماسهای ورودی، پیام های ورودی، و سایر صداهای دستگاه را سفارشی سازی کنید. ◄ صفحه ۷۴

گزینه های صدای موجود بسته به نمایه انتخابی متفاوت خواهند بود.

۴ **تنظیم** را انتخاب کنید.

برای تعویض به نمایه دیگری، کادر تایید کنار نمایه را انتخاب کنید و سپس **تنظیم** را انتخاب کنید.

❯ انتخاب یک کاغذ دیواری برای صفحه آماده به کار

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **تنظیمات نمایشگر و نور** ← **کاغذ دیواری** را انتخاب کنید.

۲ یک تصویر را انتخاب کنید.

برای انتخاب یک تصویر از پوشه تصاویر، پوشه را انتخاب کنید.

۳ **تنظیم** ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

سامسونگ مسئول هیچ گونه استفاده از تصاویر یا کاغذ دیواریهای پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما نیست.

❯ تنظیم نور صفحه نمایش

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **تنظیمات نمایشگر و نور** را انتخاب کنید.

۲ برای تنظیم سطح نور صفحه نمایش، لغزانه **روشنایی** را بکشید.

۳ **تنظیم** را انتخاب کنید.

سطح نور صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری دستگاه تأثیر می گذارد.

❯ قفل کردن دستگاه

با فعال کردن رمزعبور برای دستگاه، می توانید دستگاه را قفل کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **امنیت** را انتخاب کنید.

۲ **قفل دستگاه** را انتخاب کنید.

۳ رمزعبور جدید ۴ تا ۸ عددی را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

۴ رمز عبور جدید خود را دوباره وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

اولین باری که به منوی نیازمند رمزعوبر دسترسی پیدا می کنید، از شما خواسته می شود رمزعبور بسازید و آنرا تایید کنید.

وقتی قفل پین فعال است، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید رمزعبور را وارد کنید.

- اگر رمز عبور خود را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازکردن قفل نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن رمزهای عبور یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

❯ قفل کردن سیم کارت یا USIM کارت

می توانید با فعال کردن پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت خود دستگاه را قفل کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **امنیت** را انتخاب کنید.

۲ **قفل پین** را انتخاب کنید.

۳ کد PIN عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت خود، را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

وقتی قفل PIN فعال شد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید PIN را وارد کنید.

- اگر چندین بار پین را نادرست وارد کنید، سیم کارت یا USIM کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد سیم کارت یا USIM کارت باید رمز باز کردن پین (PUK) را وارد کنید.
- اگر سیم کارت یا USIM کارت خود را با وارد کردن PUK نادرست مسدود کردید، برای باز کردن آن را نزد ارائه دهنده خدمات خود ببرید.

تعویض بین سیم کارت یا USIM

بعد از اینکه دو سیم کارت یا USIM کارت را جا زدید، می توانید بین هر یک جابجا شوید.

برای جابجایی بین سیم کارتها یا USIM کارتها، بجز زمانی که دستگاه در حال ارسال یا دریافت پیام یا اطلاعات از شبکه است، [ ] را فشار دهید.

❯ فعال سازی SIM یا USIM

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **مدیریت سیم کارت ها** ← **شبکه** را انتخاب کنید.

۲ سیم کارت یا USIM کارتی که می خواهید فعال شود را انتخاب کنید.

۳ **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ تعویض خودکار بین سیم کارت یا USIM کارت

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **مدیریت سیم کارت ها** ← **تعویض خودکار سیم** را انتخاب کنید.

۲ **فعال سازی** را انتخاب کنید.

۳ سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کنید.

۴ زمان بندی فعال سازی سیم کارت یا USIM کارت را مشخص کنید و **ثبت** را انتخاب کنید.

۵ **بازگشت** را انتخاب کنید.

❯ نام ها و نمادهای موجود در سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **مدیریت سیم کارت ها** ← **ثبت نام کارت** را انتخاب کنید.

۲ سیم کارت یا USIM کارت را انتخاب کنید.

۳ نام سیم کارت یا USIM کارت خود، را تغییر داده و **انجام** را انتخاب کنید.

۴ نماد سیم کارت یا USIM کارت خود، را تغییر داده و **ثبت** را انتخاب کنید.

وارد کردن متن

می توانید با انتخاب نویسه های روی صفحه کلید مجازی یا با وارد کردن دستخط روی صفحه متن را وارد کنید.

۱ برای تغییر روش ورود متن در فیلد، را ضربه زده و نگه دارید و **نوع صفحه کلید** ← یک روش ورود متن را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
صفحه کلید	کاراکترهای روی صفحه کلید را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
نوشتن تمام صفحه	در جایی از صفحه بنویسید.
کادر نوشتن	در کادر نوشتن، بنویسید.

۴ با انتخاب کلیدهای الفبایی عددی یا نوشتن روی صفحه متن را وارد کنید.

در هنگام وارد کردن متن، برای نمایش صفحه کلید عریض تر، دستگاه را بچرخانید.

هنگام ورود متن با صفحه کلید، می توانید از حالتهای زیر استفاده کنید:

حالت	عملکرد
ABC	یک کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید تا نویسه مورد نظرتان روی صفحه ظاهر شود.
T9 (متن پیشگو)	۱. در حالت T9 ABC را انتخاب کنید (نقطه سبزرنگ خواهد شد). ۲. برای وارد کردن یک کلمه کامل، کلیدهای مجازی مناسب را انتخاب کنید. ۳. وقتی کلمه درست نمایش داده شد، برای درج فاصله، ␣ را انتخاب کنید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد، ‹ یا › را انتخاب کرده و یک کلمه جایگزین را از لیستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید.
شماره	برای وارد کردن یک عدد، کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید. می توانید با ضربه زدن و نگه داشتن کلید مجازی در حالت ABC یا T9 اعداد را وارد کنید.
نماد	۱. برای رفتن به مجموعه علایم مورد علاقه، ◄ یا ► را انتخاب کنید. ۲. برای وارد کردن یک نماد، کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید.

پس از فعال شدن متن پیشگویانه، می توانید از حالت ورودی پیوسته استفاده کنید.

۱ را ضربه بزنید و نگه دارید و **ورودی پی در پی** را انتخاب کنید.

۲ اولین نویسه یک کلمه را انتخاب کنید و انگشت خود را بدون جدا کردن انگشت از روی صفحه روی نویسه دوم بکشید.

۳ تا تمام شدن کلمه به این کار ادامه دهید.

۴ پس از نویسه آخر انگشت خود را بردارید.

۵ وقتی کلمه درست نمایش داده شد، برای درج فاصله، را انتخاب کنید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد، یک کلمه جایگزین را از فهرستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید.

۶ مراحل ۲ تا ۵ را برای کامل کردن متن خود تکرار کنید.

ارتباطات

تماس

استفاده از عملکردهای تماس، مانند برقراری تماس ها و پاسخ دادن به تماس ها، استفاده از امکانات موجود در حین تماس، یا سفارشی کردن ویژگی های مربوط به تماس و استفاده از آنها را یاد بگیرید.

› برقرار کردن تماس و پاسخ دادن به تماس

هنگام تماس گرفتن، پاسخ دادن، پایان دادن یا رد تماس، می توانید از دکمه ها استفاده کنید یا صفحه را لمس کنید.

برقراری تماس

۱ در حالت منو، **صفحه کلید** را انتخاب کرده و سپس یک کد منطقه و یک شماره تلفن وارد کنید.

۲ برای شماره گیری، [ ] را فشار دهید، یا را انتخاب کنید.

۳ برای پایان دادن به تماس، [ ] را فشار دهید.

- برای ذخیره کردن شماره تلفن هایی که اغلب به آنها زنگ می زنید، از دفتر تلفن استفاده کنید. ◄ صفحه ۵۳
- برای دسترسی سریع به لیست تماس ها جهت برقراری تماس با شماره های اخیرا گرفته شده، [ ] ← **تماس** را فشار دهید.

پاسخگویی به تماس

۱ در هنگام دریافت تماس، [ ] را فشار دهید.

وقتی دستگاه زنگ می زند، برای تنظیم صدا، کلید صدا را فشار دهید، یا کلید صدا را فشار داده و پایین نگه دارید تا صدای زنگ قطع شود.

۲ برای پایان دادن به تماس، [ ] را فشار دهید.

رد کردن یک تماس

در هنگام دریافت تماس، [ ] را فشار دهید. تماس گیرنده، صدای بوق آزاد می شنود.

می توانید فهرستی از شماره های را تنظیم کنید که بطور خودکار، تماس ورودی از آنها رد شود. ◄ صفحه ۳۴

تماس با شماره بین المللی

۱ در حالت منو، **صفحه کلید** را انتخاب کرده، و سپس ۰ را ضربه زده و نگه دارید تا نویسه + درج شود.

۲ شماره کاملی را که می خواهید شماره گیری کنید (کد کشور، کد منطقه، و شماره تلفن) را وارد کنید؛ سپس [ ] را فشار دهید یا را برای شماره گیری انتخاب کنید.

› استفاده از گزینه ها در حین تماس

وقتی تماس در حال انجام است، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای تنظیم میزان صدای مکالمه، کلید میزان صدا را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.
- برای نگه داشتن تماس، **نگه داشتن مکالمه** را انتخاب کنید. برای بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده، **خروج از حالت انتظار** را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، **بلندگو** را انتخاب کنید.

در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای برخی تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارآیی صوتی بهتر، از حالت عادی دستگاه استفاده کنید.

- برای خاموش کردن میکروفن به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن و صحبت کردن با طرف مقابل از طریق هدست، **هدست** را انتخاب کنید.
- برای شماره گیری تماس دوم، تماس اول را نگه دارید و سپس شماره جدید را بگیرید.

- برای پاسخ دادن به تماس دوم، وقتی صدای زنگ انتظار مکالمه به صدا در آمد،**پذیرش** را انتخاب کنید. تماس اول بطور خودکار منظتر نگه داشته می شود. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات انتظار مکالمه شوید.
- برای تغییر بین دو تماس، **جابجایی** را انتخاب کنید.
- برای پایان تماس در انتظار گذاشته شده، **جابجایی** ← **پایان تماس** را انتخاب کنید.
- برای برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)، یک تماس دوم برقرار کرده یا به یک تماس دوم پاسخ دهید و وقتی به طرف دوم وصل شدید، **اتصال** را انتخاب کنید. برای افزودن تعداد بیشتری مخاطب، این کار را تکرار کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات تماس چندطرفه شوید.
- برای اتصال طرف فعلی به تماس گروهی در انتظار نگه داشته شده، ••• ← **انتقال** را انتخاب کنید. ارتباط شما قطع می شود.

❯ مشاهده و شماره گیری تماس های بی پاسخ

وقتی تماسهای از دست رفته داشته باشید، دستگاه شما نماد تماس از دست رفته را نشان خواهد داد ( ).

پانل میانبرها را باز کنید و تماس از دست رفته را انتخاب کنید. از فهرست تماسها، تماس مورد نظر را انتخاب کرده و [ ] را فشار دهید تا شماره گیری شود.

❯ استفاده از ویژگی های دیگر

می توانید از سایر ویژگی های مختلف مربوط به تماس، مانند رد خودکار تماس، حالت شماره تماس محدود (FDN)، یا انتقال تماس استفاده کنید.

تنظیم رد خودکار تماس

برای رد خودکار تماسهای دریافتی از شماره های خاص، از ویژگی رد خودکار تماس استفاده کنید. برای فعال کردن ویژگی رد خودکار تماس و تنظیم لیست رد تماس،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **همه مکالمه ها** ← **رد خودکار** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ یک گزینه در قسمت **معیار منطبق** انتخاب کنید (در صورت ضرورت).

۴ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و شماره مورد نظر برای رد تماس را وارد کنید و **ذخیره** را انتخاب کنید.

۵ برای افزودن شماره های بیشتر، مراحل ۲-۴ را تکرار کنید.

برقراری یک تماس مجازی

اگر می خواهید از جلسات یا گفتگوهای ناخواسته خارج شوید، می توانید یک تماس ورودی را شبیه سازی کنید.

برای فعال سازی کلید فوری برای ایجاد تماس مجازی، در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **تماس مجازی** ← **کلید فوری تماس مجازی**← **ذخیره** را انتخاب کنید.

در حالت آماده به کار، کلید صدا را فشار داده و نگه دارید. پس از مدت زمان مشخص شده، یک تماس مجازی انجام خواهد شد.

می توانید مدت زمان مکث قبل از برقراری تماس مجازی را تغییر دهید. در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **تماس مجازی** ← **زمان سنج تماس مجازی** را انتخاب کنید.

با پخش یک صدای ضبط شده، می توانید تماس مجازی را واقعی تر جلوه دهید. برای ضبط صدا،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **تماس مجازی** را انتخاب کنید.

۲ **استفاده از صدای تماس تقلبی** ← **ضبط صدا**. را انتخاب کنید.

۳ برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.

۴ به طرف میکروفن صحبت کنید.

در حین ضبط، برای مکث ❙❙ را انتخاب کنید و برای ادامه ● را انتخاب کنید.

۵ وقتی کارتان تمام شد، ■ یا **ثبت** را انتخاب کنید.

۶ **ذخیره** را انتخاب کنید.

همچنین با نمایش تصویر شناسه تماس گیرنده و نمایش نام تماس گیرنده، می توانید تماس مجازی را واقعی تر جلوه دهید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **تماس مجازی** را انتخاب کنید.

۲ **نام** یا **شماره** را انتخاب کنید.

۳ یك اسم یا شماره وارد کنید.

۴ **تصویر تماس گیرنده مجازی** را انتخاب کنید.

۵ فیلد تصویر ← یک گزینه را انتخاب کنید.

۶ با انتخاب تصویر از پوشه تصاویر یا ضبط تصویر جدیید، یک تصویر اضافه کنید و **بازگشت** را انتخاب کنید.

۷ **ذخیره** را انتخاب کنید.

استفاده از حالت «شماره تماس محدود» (FDN)

در حالت FDN، دستگاه شما تماس های خروجی را محدود می کند، به استثنای شماره هایی که در سیم یا USIM کارت ذخیره شده اند. برای استفاده از حالت FDN، ابتدا باید فهرست FDN را در دفترچه تلفن تنظیم کنید. برای فعال کردن حالت FDN،

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **حالت شماره تماس ثابت** را انتخاب کنید.

۲ کد PIN2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت خود، را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

تنظیم انتقال مکالمه

انتقال تماس یک ویژگی شبکه است که تماس های دریافتی را به شماره دیگری که توسط شما مشخص شده است ارسال می کند. برای موقعیت های مختلفی که نمی توانید به تماس ها پاسخ بدهید، مانند وقتی در حال صحبت با تلفن هستید یا هنگامی که خارج از منطقه خدمات رسانی هستید، می توانید این ویژگی را به طور جداگانه تنظیم کنید.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **مکالمه صوتی** ← **انتقال تماس** را انتخاب کنید.

۲ یک موقعیت انتخاب کنید.

۳ برای افزودن مخاطب، **انتقال به** ← **دفتر تلفن** را انتخاب کنید یا **به یک شماره دیگر** را انتخاب کنید تا شماره ای که تماس ها برای آن ارسال خواهند شد را وارد کنید.

۴ **فعال سازی** را انتخاب کنید.
تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

تنظیم محدودیت تماس

محدودیت تماس، یکی از قابلیت های شبکه است که برای محدود کردن انواع خاصی از تماسها یا جلوگیری از تماس سایرین با دستگاه شما مورد استفاده قرار می گیرد.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **مکالمه صوتی** ← **محدودیت تماس** را انتخاب کنید.

۲ یکی از انواع تماس را برای محدود کردن انتخاب کنید.

۳ **فعال سازی** را انتخاب کنید.

۴ رمز عبور مسدود کردن تماس را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.
تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

تنظیم انتظار مکالمه

انتظار مکالمه یک ویژگی شبکه است که وقتی در حال انجام تماس قبلی هستید، شما را از تماس دریافتی آگاه می کند. این ویژگی فقط مخصوص تماسهای صوتی است.

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **مکالمه صوتی** ← **تماس در انتظار** را انتخاب کنید.

۲ **فعال سازی** را انتخاب کنید.
تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

گزارشات

مشاهده و مدیریت سوابق تماس های گرفته شده، دریافت شده، یا از دست رفته و پیام های ارسالی یا دریافتی را یاد بگیرید.

❯ مشاهده فهرست تماس ها و پیام ها

می توانید فهرست تماس ها و پیام های خود را مرتب شده بر حسب نوع آنها مشاهده کنید.

۱ در حالت منو، **گزارشات** را انتخاب کنید.

۲ به چپ یا راست بروید تا نوع فهرست سوابق را از بالای صفحه انتخاب کنید.

می توانید با حرکت دادن سریع مخاطب به چپ یا راست، از لیست تماس ها و پیام ها، تماس برقرار کرده یا مستقیما به مخاطب پیام ارسال کنید.

۳ یک گزارش را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

می توانید از نمای با جزئیات، آن شماره را بگیرید، به آن پیام ارسال کنید یا آن را به دفتر تلفن یا فهرست رد تماس اضافه کنید.

❯ مدیر فهرست سوابق را مشاهده کنید

از مدیر فهرست سوابق، می توانید حجم داده پیام های ارسالی یا دریافتی و زمان تماس ها را بررسی کنید. در حالت منو، **گزارشات** ← ••• ← **مدیر ثبت وقایع** را انتخاب کنید.

پیام ها

یاد بگیرید پیام های متنی (SMS)، چندرسانه ای (MMS)، ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.

ارسال یا دریافت پیام ها در خارج از منطقه خدمات رسانی خود، ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.

ارسال پیام متنی

۱ در حالت منو، **پیام ها** ← **نوشتن** را انتخاب کنید.

۲ **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

می توانید یک شماره را به صورت دستی وارد کنید یا با انتخاب گزینه دیگری، شماره ای را از گزارش ها یا گروه های مخاطبین انتخاب کنید.

۳ کادر کنار مخاطبین را انتخاب کرده و **افزودن** .

۴ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.

۵ جهت ارسال پیام، **ارسال** .

- اگر تصمیم گرفتید که بلافاصله پیام را نفرستید، می توانید برای استفاده در آینده، آنرا در پوشه پیش نویس ذخیره کنید.
- اگر در حین ارسال پیام خطایی رخ دهد، پیام در صندوق خروجی ذخیره می شود تا بتوانید بعدا آنرا مجددا ارسال کنید.
- وقتی پیام بطور موفقیت آمیز ارسال شد، در صندوق ارسال شده ها ذخیره خواهد شد.

ارسال پیام چندرسانه ای

۱ در حالت منو، **پیام ها** ← **نوشتن** را انتخاب کنید.

۲ **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

می توانید یک شماره یا آدرس ایمیل را به صورت دستی وارد کنید یا با انتخاب گزینه دیگری، شماره ای را از گزارش ها انتخاب کنید.

۳ کادر کنار مخاطبین را انتخاب کرده و **افزودن** .

وقتی آدرس ایمیلی را وارد می کنید، دستگاه از شما می پرسد آیا می خواهید پیام چند رسانه ای ارسال کنید. برای تایید، دکمه **تا ییید** را انتخاب کنید.

۴ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن پیام خود را وارد کنید.

۵ را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.

می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس، فیلم، یا صدای جدید ضبط نمایید.

۶ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده پیام متنی یا چندرسانه ای

پیام هایی که دریافت کرده اید، ارسال کرده اید یا ذخیره کرده اید بطور خودکار در پوشه های پیام زیر مرتب می شوند.

- **جعبه دریافت**: پیام های دریافتی
- **جعبه ارسال**: پیام های ارسالی
- **جعبه ارسال**: پیام هایی که در حال ارسال یا منتظر ارسال هستند
- **پیش نویسها**: پیام هایی که برای استفاده در آینده ذخیره شده اند

۱ در حالت منو، پس از انتخاب **پیام ها**، یک مخاطب را انتخاب کنید.

بطور پیش فرض، پیام های شما بر حسب مخاطبان بصورت رشته پیام، گروه بندی می شوند. برای تغییر حالت نمایش، ••• ← **نمای پوشه** را انتخاب کنید.

۲ یک پیام متنی یا چندرسانه ای را انتخاب کنید.

❯ گوش دادن به پیام های پست صوتی

در صورتی که تماس های بی پاسخ را تنظیم کرده اید تا به سرور پست صوتی انتقال یابند، وقتی به تماس های دریافتی پاسخ نمی دهید، ممکن است تماس گیرندگان پیام های صوتی بگذارند. برای دسترسی به جعبه دریافت پست صوتی و گوش دادن به پیام های پست صوتی،

۱ در حالت منو، **صفحه کلید** را انتخاب کرده، و سپس **1** را ضربه زده و نگه دارید.

۲ از دستورالعمل های موجود در سرور پست صوتی پیروی کنید.

پیش از دسترسی به سرور، باید شماره سرور پست صوتی را ذخیره کنید. ارائه دهنده خدمات شما می تواند این شماره را در اختیار شما قرار دهد.

❯ ارسال یک پیام اضطراری

در موارد اضطراری برای درخواست کمک می توانید به گیرندگان خاص پیام اضطراری بفرستید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت منو، **پیام ها** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **تنظیمات** ← **پیام اضطراری** ← **امکانات ارسال** را انتخاب کنید.

۳ برای فعال کردن ویژگی پیام اضطراری، **ارسال پیام اضطراری** را انتخاب کنید.

۴ برای باز کردن لیست گیرندگان، **گیرندگان** را انتخاب کنید.

۵ شماره گیرنده را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید. به مرحله ۹ بروید.

برای انتخاب شماره ذخیره شده در فهرست مخاطبان، **جریر**، **دفتر تلفن**، یا **گروه ها** را انتخاب کرده و به مرحله بعد بروید.

۶ مخاطبین را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

۷ یک شماره تلفن را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۸ وقتی کار تنظیم گیرندگان تمام شد، **تایید** را انتخاب کنید.

۹ پس از انتخاب **تکرار**، تعداد دفعات تکرار پیام اضطراری را تعیین کرده و سپس **تنظیم** را انتخاب کنید.

۱۰ **تنظیم** ← **بلی** را انتخاب کنید.

برای ارسال پیام اضطراری ، صفحه لمسی و کلیدها باید قفل باشند. کلید صدا را ۴ بار فشار دهید.

به محض اینکه پیام اضطراری ارسال کردید، تمام عملکردهای دستگاه تا فشار و نگه داشتن [⏻] معلق می شوند.

ایمیل

یاد بگیرید پیام های ایمیلی ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.

❯ ارسال پیام ایمیل

۱ در حالت منو، **ایمیل** ← یک اشتراک ← **نوشتن** را انتخاب کنید.
برای مشاهده سایر اشتراک ها، می توانید **لیست حساب** را انتخاب کنید.

۲ **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
می توانید یک آدرس ایمیل را به طور دستی وارد کنید یا با انتخاب یک گزینه دیگر می توانید یک آدرس ایمیل را از گروههای مخاطبین، انتخاب کنید.

۳ کادر کنار مخاطبین را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

۴ قسمت Cc/Bcc را انتخاب کرده و گیرندگان بیشتری را اضافه کنید.

۵ قسمت عنوان را انتخاب کرده و یک عنوان وارد کنید.

۶ قسمت ورود متن را انتخاب کرده و متن ایمیل خود را وارد کنید.

۷ ••• ← **پیوست موارد** را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.
می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس، فیلم، یا صدای جدید ضبط نمایید.

۸ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده پیام ایمیل

۱ در حالت منو، **ایمیل** ← و یک اشتراک را انتخاب کنید.

۲ به سراغ صندوق ورودی بروید.

۳ ••• ← **دانلود** را انتخاب کنید.

۴ یک ایمیل یا سرصفحه انتخاب کنید.

۵ اگر یک سرصفحه انتخاب کرده باشید **بازیابی** را انتخاب کنید تا متن ایمیل را مشاهده کنید.

ارتباطات

دسترسی به Social Hub™، برنامه ارتباطی یکپارچه برای ایمیل، پیام ها، پیام های فوری، مخاطبین، یا اطلاعات تقویم را فرا بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به socialhub.samsungmobile.com مراجعه کنید.

۱ در حالت منو، **ارتباطات** را انتخاب کنید.

۲ مطالب گرفته شده از Social Hub را بررسی و استفاده کنید.

پیام فوری

گپ زدن با دوستان و اعضای خانواده از هر یک از پیام رسان های فوری عمومی را فرا بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت منو، **پیام فوری** را انتخاب کنید.

۲ یک پیام رسان انتخاب کنید.

۳ نام کاربری و رمز عبور خود را برای ورود وارد کنید.

۴ گپ زدن فوری با دوستان و خانواده.

سرگرمی ها

دوربین

چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید. می توانید عکس هایی با حداکثر وضوح ۱۵۳۶ × ۲۰۴۸ پیکسل (۳,۲ مگاپیکسل) و فیلم هایی با حداکثر وضوح ۲۴۰ × ۳۲۰ پیکسل بگیرید. تصاویر با فرمت jpg و ویدیوها به فرمت mp4 ذخیره می شوند.

❯ عکسبرداری

۱ در حالت منو، **دوربین** را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

- رابط کاربر دوربین تنها در جهت افقی نمایش داده می شود.
- وقتی به مدت زمان معینی از دوربین استفاده نمی کنید، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.
- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.

۳ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

۴ برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.

۵ جهت گرفتن عکس، را انتخاب کنید.
عکس به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از عکسبرداری، برای مشاهده عکس های گرفته شده، را انتخاب کنید.

❯ با استفاده از گزینه های از پیش تعیین شده برای صحنه های مختلف عکس بگیرید

دوربین شما تنظیمات از پیش تعیین شده جهت صحنه های مختلف به شما ارائه می کند. به راحتی می توانید حالت مناسب را برای شرایط و سوژه های تصویربرداری خود انتخاب کنید.

به عنوان مثال، وقتی در شب عکس می گیرید، حالت شب را انتخاب کنید که از نوردهی بیشتری استفاده می کند.

۱ در حالت منو، **دوربین** را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ SCN ← یک صحنه ← را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ جهت گرفتن عکس، را انتخاب کنید.

❯ گرفتن عکس در حالت لبخند

دوربین شما می تواند چهره های افراد را تشخیص دهد و در عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند.

۱ در حالت منو، **دوربین** را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ ← **گرفتن لبخند** را انتخاب کنید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ را انتخاب کنید.

۶ لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید. دستگاه شما، افراد را در تصویر تشخیص می دهد و لبخندهایشان را شناسایی می کند. وقتی سوژه لبخند می زند، دستگاه به طور خودکار عکس می گیرد.

❯ گرفتن عکس تمام نما

با استفاده از حالت عکسبرداری پانوراما، می توانید عکس های پانوراماى عریض بگیرید. این حالت برای عکسبرداری از منظره ها مناسب است.

۱ در حالت منو، **دوربین** را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ ← **پانوراما** را انتخاب کنید.

۴ یک جهت را انتخاب کنید.

۵ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۶ جهت گرفتن عکس اول، را انتخاب کنید.

۷ دستگاه را به آرامی در جهت مورد نظر حرکت دهید و کادر سبز رنگ را با نمایاب میزان کنید.
پس از میزان کردن کادر سبز رنگ با نمایاب، دوربین به طور خودکار عکس بعدی را می گیرد.

۸ برای تکمیل عکس تمام نما، مرحله ۷ را تکرار کنید.

۹ برای ذخیره تصاویر تمام نما، را انتخاب کنید.

❯ ضبط ویدیو

۱ در حالت منو، **دوربین** را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.

۲ برای نمای افقی، دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳ برای رفتن به فیلمبرداری، را انتخاب کنید.

۴ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

۵ برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.

۶ برای شروع ضبط، را انتخاب کنید.

۷ ■ را برای توقف ضبط انتخاب کنید.
فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

ممکن است با سرعت انتقال پایین، دوربین نتواند فیلم ها را درست روی کارت حافظه ضبط کند.

پس از فیلمبرداری، برای مشاهده فیلمهای ضبط شده، ▶ را انتخاب کنید.

پخش کننده فیلم

استفاده از پخش کننده ویدئو را برای پخش انواع مختلف فیلم یاد بگیرید.

› پخش فیلم

۱ در حالت منو، **پخش کننده فیلم** را انتخاب کنید.
۲ یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.
۳ با استفاده از نمادهای زیر، پخش را کنترل کنید:

نماد	عملکرد
❚❚	در پخش، مکث ایجاد کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
⏮	پرش به عقب؛ جستجو به عقب در یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید).
⏭	پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).
5.1Ch	پس از اتصال هدست، سیستم صدای فراگیر 5.1 کانالی را فعال کنید.
	نسبت صفحه ویدئو را تغییر دهید.
	میزان صدا را تنظیم کنید.

موسیقی

یاد بگیرید با پخش کننده موسیقی به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید.

❯ افزودن فایل های موسیقی به دستگاه خود

کار را با انتقال فایل ها به دستگاه یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از وب بی سیم دانلود کنید. ◄ صفحه ۵۸
- با Samsung Kies اختیاری، از کامپیوتر دانلود کنید. ◄ صفحه ۶۶
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◄ صفحه ۶۴
- به کارت حافظه کپی کنید. ◄ صفحه ۶۷
- همگام سازی با Windows Media Player 11. ◄ صفحه ۶۶

سامسونگ مسئول هیچ گونه استفاده از فایلهای موسیقی پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما نیست.

❯ پخش موسیقی

بعد از انتقال فایل های موسیقی به دستگاه یا کارت حافظه،

۱ در حالت منو، **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ برای انتخاب یک گروه موسیقی، به چپ یا راست حرکت کنید.

۳ یک فایل موسیقی انتخاب کنید.

۴ با استفاده از نمادهای زیر، پخش را کنترل کنید:

نماد	عملکرد
❚❚	در پخش، مکث ایجاد کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
⏮	پرش به عقب؛ جستجو به عقب در یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید).
⏭	پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).

نماد	عملکرد
[1]	جزییات فایل موسیقی را مشاهده کنید.
[1]	حالت تصادفی را فعال کنید.
[1]	تغییر حالت تکرار (خاموش، تکرار یک فایل، یا تکرار همه فایلها).
	میزان صدا را تنظیم کنید.

۱. پس از ضربه زدن بر روی صفحه پخش کننده، این نمادها نمایش داده می شوند.

WOW HD™ به طور چشمگیری کیفیت پخش صدا را افزایش داده و یک تجربه سرگرمی پویای سه بعدی با صدای باس پرطنین و بم و وضوح فرکانس بالا برای جزئیات دقیق را برای شما به ارمغان می آورد.

ایجاد لیست پخش

۱ در حالت منو، **موزیک** را انتخاب کنید.

۲ **لیست های پخش** ← ••• ← **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

۴ فهرست پخش ایجاد شده را انتخاب کنید.

۵ **افزودن** را انتخاب کنید.

۶ فایل مورد نظر جهت اضافه کردن را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

رادیوی FM

یاد بگیرید با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی FM، باید یک هدست متصل کنید؛ این هدست به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.

گوش دادن به رادیوی اف ام

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت منو، **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ برای شروع موج یابی خودکار، **بلی** را انتخاب کنید.
رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

نخستین باری که رادیوی «اف ام» را روشن کنید از شما خواسته می شود موج یابی خودکار را شروع کنید.

۴ با استفاده از نمادهای زیر، رادیوی «اف ام» را کنترل کنید:

نماد	عملکرد
AF	در مواقعی که سیگنال کنونی ضعیف است، رادیوی «اف ام» را تنظیم کنید تا به طور خودکار فرکانس ایستگاه ها را دوباره موج یابی کند.
⏭ / ⏮	فرکانس را موج یابی دقیق کنید.
⏭ / ⏮	برای یک ایستگاه رادیویی موجود جستجو کنید.
■	رادیوی «اف ام» را خاموش کنید؛ ▶ را برای روشن کردن رادیوی «اف ام» انتخاب نمایید.
🔈 / 🎧	خروجی صدا (هدست یا بلندگوی گوشی) را تغییر دهید.
🔊	میزان صدا را تنظیم کنید.

یک آهنگ را از رادیو FM ضبط کنید

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت منو، **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ برای روشن کردن رادیوی «اف ام»، ▶ را انتخاب کنید.

۴ به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود بروید.

۵ برای شروع ضبط، ••• ← **ضبط** را انتخاب کنید.

۶ وقتی ضبط کردن تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.
فایل ضبط شده در **صداها** ذخیره می شود (در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← **صداها**) را انتخاب کنید.
برای گوش دادن به فایل ضبط شده، ••• ← **برو به صداها** ← یک فایل را انتخاب کنید.

❯ ذخیره خودکار ایستگاه رادیویی

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت منو، **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ ••• ← **اسکن** را انتخاب کنید.

۴ انتخاب کنید آیا ایستگاه های مورد علاقه حذف شوند یا خیر. (در صورت لزوم).
رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

بازی

استفاده از بازی ها و برنامه هایی که از تکنولوژی تحسین شده جاوا بهره می برند را فرا بگیرید.

ممکن است بسته به نرم افزار گوشی شما، از دانلود بازی ها یا برنامه های جاوا پشتیبانی نشود.

۱ در حالت منو، **بازی ها** را انتخاب کنید.

۲ یک بازی یا برنامه را از فهرست انتخاب کرده و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

- بازی های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.
- کنترل ها و گزینه های بازی ها یا برنامه ها نیز ممکن است متفاوت باشند.
- برای حفاظت از بازی ها یا برنامه ها در مقابل حذف شدن تصادفی، **حفاظت** را انتخاب کنید.

اطلاعات شخصی

مخاطبان

ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبان شخصی یا کاری ذخیره شده بر روی کارت حافظه دستگاه یا سیم کارت یا USIM کارت را فرا بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن، نشانی ایمیل، و غیره را برای مخاطبین خود وارد کنید.

❯ ایجاد یک مخاطب

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** ← **ایجاد** را انتخاب کنید.

۲ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۳ **انجام** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

می توانید از صفحه شماره گیری نیز یک مخاطب ایجاد کنید.

۱ در حالت منو، **صفحه کلید** را انتخاب کرده و یک شماره تلفن وارد کنید.

۲ **افزودن تماسها** ← **جدید** را انتخاب کنید.

۳ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۴ **انجام** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

❯ یافتن مخاطب

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ **جستجو** را انتخاب کرده و حروف اول نام مورد نظر را وارد کنید.

۳ نام مخاطب را از لیست مخاطبین انتخاب کنید.

پس از یافتن مخاطب، شما می توانید:

- برای تماس با مخاطب، یک شماره انتخاب کنید یا [ ] را فشار دهید.
- با انتخاب ، یک پیام متنی یا چندرسانه ای ارسال کنید.

- برای ارسال یک پیام ایمیل، یک نشانی ایمیل انتخاب کنید.
- با انتخاب ★ مخاطب را به عنوان مورد علاقه خود تعیین کنید.
- با انتخاب **تصحیح** اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید.
- با انتخاب ••• از ویژگی های دیگر استفاده کنید.

❯ انتخاب به عنوان شماره مورد علاقه

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** ← **موردعلاقه ها** ← **افزودن** را انتخاب کنید.

۲ کادر کنار مخاطب را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.
مخاطب در فهرست شماره های مورد علاقه ذخیره شد.

همچنین می توانید با انتخاب ★ از نمای تماس ها، یک شماره مورد علاقه ایجاد کنید.

❯ ایجاد کارت شخصی

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** ← ••• ← **نمایه شخصی** را انتخاب کنید.

۲ مشخصات شخصی خود را وارد کنید.

۳ **انجام** را انتخاب کنید.

می توانید کارت شخصی خود را با پیوست کردن آن به یک پیام یا ایمیل یا انتقال آن از طریق ویژگی بی سیم «بلوتوث» ارسال کنید.

❯ ایجاد گروه مخاطبین

با ایجاد گروه هایی از مخاطبان، می توانید چندین مخاطب را مدیریت کنید و پیام یا ایمیل به کل گروه بفرستید. کار را با ایجاد گروه شروع کنید.

۱ در حالت منو، **دفتر تلفن** ← **گروه ها** ← **ایجاد** را انتخاب کنید.

۲ یک محل حافظه را برای ذخیره گروه انتخاب کنید.

۳ یک نام وارد کنید و یک زنگ تماس برای گروه انتخاب کنید (در صورت ضرورت).

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

تقویم

یاد بگیرید رویدادهای روزانه، یا ماهانه ایجاد و مدیریت کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.

❯ ایجاد رویداد

۱ در حالت منو، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ جزئیات رویداد را وارد کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده رویدادها

برای تغییر نمای تقویم،

۱ در حالت منو، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ از خط بالای تقویم، حالت مشاهده را انتخاب کنید.

۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

برای مشاهده رویدادهای یک تاریخ خاص،

۱ در حالت منو، **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید.

در مشاهده بر اساس ماه، روزهای دارای رویدادهای برنامه ریزی شده با یک مثلث کوچک نشان داده شده اند.

برای رفتن به روز خاص اط طریق وارد کردن روز بطور دستی، **برو به**، را انتخاب کرده و تاریخ را وارد کرده و **برو به** را انتخاب کنید.

۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

- می توانید با انتخاب ••• ← **ارسال با** ← یک گزینه، رویداد را به دیگران بفرستید.
- با انتخاب ••• ← **چاپ با بلوتوث** می توانید رویداد را از طریق بلوتوث چاپ کنید.
- پس از تنظیم گزینه های همگام سازی، می توانید تقویم را با سرور Exchange همگام سازی کنید.

وظیفه

یاد بگیرید فهرست کارهای مجازی ایجاد و مدیریت کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری وظایف یا رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.

ایجاد یک وظیفه

۱ در حالت منو، **کار** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ جزئیات وظیفه را وارد کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

مشاهده وظایف

۱ در حالت منو، **کار** را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **مرتب کردن** را انتخاب کنید و یک طبقه بندی برای مرتب سازی کارها انتخاب کنید.

۳ یک وطیفه را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

برای وظایفی که انجام شده اند و زمان انجام آنها نیز گذشته است، می توانید با انتخاب وظیفه و علامت زدن کادر انتخاب آنها از خط بالا، وضعیت آنها را به کامل شده تغییر دهید. دیگر در مورد کارها به شما یادآوری نخواهد شد.

- می توانید با انتخاب [•••] ← **ارسال با** ← یک گزینه، کار را به دیگران بفرستید.
- با انتخاب [•••] ← **چاپ با بلوتوث** می توانید کار را از طریق بلوتوث چاپ کنید.
- پس از تنظیم گزینه های همگام سازی، می توانید وظایف را با سرور Exchange همگام سازی کنید.

یادداشت

ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده یاد بگیرید.

❯ ایجاد یادداشت

۱ در حالت منو، **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ یادداشت متنی خود را وارد کنید.

۴ برای پنهان کردن صفحه کلید، **بازگشت** را انتخاب کنید.

۵ یک رنگ را برای تغییر رنگ پس زمینه انتخاب کنید.

۶ **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده یادداشت ها

۱ در حالت منو، **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ یک یادداشت را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

- برای مشاهده همه جزییات یادداشت ها در فهرست یادداشت، **به حداکثر رساندن** یا ☑ را انتخاب کنید.
- برای حذف یادداشت، ☒ ← **بلی** را انتخاب کنید.

می توانید با انتخاب [•••] ← **ارسال با** ← یک گزینه، یادداشت را به دیگران بفرستید.

ضبط صدا

یاد بگیرید با ضبط صوت دستگاه خود کار کنید.

❯ ضبط یادداشت صوتی

۱ در حالت منو، **ضبط صوت** را انتخاب کنید.

۲ برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.

۳ به طرف میکروفن صحبت کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، ■ یا **ثبت** را انتخاب کنید.

۵ برای ضبط یادداشت های صوتی بیشتر، مراحل ۲-۴ را تکرار کنید.

❯ پخش یادداشت صوتی

۱ در حالت منو، **ضبط صوت** را انتخاب کنید.

۲ برای دسترسی به فهرست یادداشتهای صوتی، ☰ را انتخاب کنید.

۳ یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

با انتخاب، ••• ← **ارسال با** ← و انتخاب یک گزینه، می توانید یادداشت صوتی را برای دیگران ارسال کنید.

اینترنت

اینترنت

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.

- دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر وب ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

❯ مرور صفحات وب

۱ در حالت منو، **اینترنت**، را انتخاب کنید تا صفحه خانه مشخص شده را باز کنید.

برای دسترسی به صفحه وب مشخص شده، قسمت ورود URL را انتخاب کنید، نشانی وب مربوط به صفحه وب را وارد کنید و **برو** را انتخاب نمایید.

۲ پیمایش صفحات وب.

❯ نشانه گذاری صفحات وب موردعلاقه خود

می توانید برای دسترسی فوری، صفحات وبی که زیاد سر می زنید را نشانه گذاری کنید. هنگام نشانی پیمایش در وب، را انتخاب کنید تا صفحه وب فعلی را نشانه گذاری کنید.

اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید، می توانید نشانه را به صورت دستی اضافه کنید. برای افزودن نشانه،

۱ در حالت منو، **اینترنت** ← را انتخاب کنید.

۲ **افزودن** را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان صفحه و نشانی وب (URL) را وارد کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

› استفاده از RSS خوان

استفاده از RSS خوان برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات از سایت های مورد علاقه خود را فرا بگیرید.

افزودن آدرس فید RSS

۱ در حالت منو، **اینترنت** ← ← **فید RSS** را انتخاب کنید.

۲ **افزودن** را انتخاب کنید.

۳ عنوان و آدرس وب RSS را وارد کرده و**ثبت** را انتخاب کنید.

به روزرسانی و خواندن فید RSS

۱ در حالت منو، **اینترنت** ← ← **فید RSS** را انتخاب کنید.

۲ **به روز** ← فیدها ← **به روز** ← **بلی** را انتخاب کنید.

۳ یک فید به روز شده را انتخاب کنید.

Samsung Apps

Samsung Apps به شما اجازه می دهد به آسانی برنامه های مفید زیادی را مستقیما به دستگاه خود دانلود کنید. Samsung Apps با داشتن انبوهی از بازی ها، اخبار، منابع، شبکه های اجتماعی، ویجت ها، برنامه های مربوط به سلامتی و غیره، به شما اجازه دسترسی به گزینه های متعددی از تجربه همراه را می دهد.

دستگاه شما با برنامه های کاملاً بهینه شده از Samsung Apps هوشمندتر می شود. برنامه های شگفت انگیز را امتحان کنید و زندگی همراه خود را ارتقاء دهید.

۱ در حالت منو، **Samsung Apps** را انتخاب کنید.

۲ برنامه های یا ویجت های دلخواه را جستجو و دانلود کنید.

- برای استفاده از Samsung Apps، دستگاه شما باید با اتصال سلولی یا WLAN به اینترنت وصل باشد.
- دسترسی به اینترنت و دانلود برنامه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.
- اگر نوار ابزار ویجت ها پر شده است، ویجت های دانلود شده ممکن است بطور خودکار به نوار ابزار ویجت ها افزوده نشوند. باید بطور دستی بعضی از ویجت ها را از نوار ابزار پاک کرده و ویجت های جدید را اضافه کنید.
- برای جزییات بیشتر، به www.samsungapps.com مراجعه کنید. یا به دفترچه Samsung Apps مراجعه کنید.
- این سرویس ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

وب سایتهای جوامع

در ارتباط بودن با دیگران از طریق وب سایتهای جوامع مانند Facebook و Twitter را فرا بگیرید.

۱ در حالت منو، **Facebook** یا **Twitter** را انتخاب کنید.

۲ نام کاربری و رمز عبور خود را برای ورود وارد کنید.

۳ تصاویر، ویدیوها یا پیام ها را با دوستان و خانواده به اشتراک بگذارید.

YouTube

YouTube، خدمات رایگان و آنلاین فیلم بصورت پخش پیوسته است. مشاهده فیلم ها را از طریق YouTube یاد بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت منو، **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ یک ویدیو را از فهرست ویدیوهای برگزیده انتخاب کنید.

۳ پخش را با کلیدهای روی صفحه کنترل کنید. ◄ صفحه ۴۷

قابلیت اتصال

بلوتوث

بلوتوث یک فناوری ارتباطات بی سیم کوتاه برد است که امکان تبادل اطلاعات در محدوده تقریباً ۱۰ متری را بدون نیاز به اتصال فیزیکی فراهم می کند.

برای تبادل اطلاعات با استفاده از بلوتوث، لازم نیست دستگاه ها را در یک راستا قرار دهید. اگر دستگاه ها در محدوده برد یکدیگر باشند، می توانید بین آنها تبادل اطلاعات کنید؛ حتی اگر در اتاق های مختلفی قرار گرفته باشند.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بی سیم بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی بلوتوث کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

❯ روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **بلوتوث** را انتخاب کنید.

همچنین می توانید پانل میانبرها را باز کنید و **بلوتوث** را انتخاب کنید.

۲ نقطه سمت راست بالای صفحه را انتخاب کنید تا ویژگی بی سیم بلوتوث فعال شود.

۳ برای اینکه سایر دستگاه ها اجازه داشته باشند، دستگاه شما را پیدا کنند، ••• ← **تنظیمات** ← **قابلیت شناسایی تلفن شما** ← **همیشه روشن** ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

اگر **مخصوص** را انتخاب کردید، دوره زمانی که دستگاه قابل مشاهده است را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

❯ یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای قابلیت بلوتوث

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **بلوتوث** ← **جستجو** را انتخاب کنید.

۲ یک دستگاه را انتخاب کنید.

۳ یک کد پین برای ویژگی بی سیم «بلوتوث» وارد کنید یا کد پین «بلوتوث» دستگاه دیگر را در صورت وجود وارد نمایید، و **انجام** را انتخاب کنید. همچنین، برای یکسان سازی کد پین بین دستگاه خود و دستگاه دیگر، می توانید **بلی** را انتخاب کنید.

وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد.

برخی از دستگاه ها، مخصوصاً هدست ها و کیت های هندزفری خودرو، ممکن است یک کد پین بلوتوث ثابت، مانند ۰۰۰۰ داشته باشند. اگر دستگاه دیگر دارای کد پین باشد، باید آن را وارد کنید.

❯ ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱ یک فایل یا مورد، مانند یک مخاطب، رویداد تقویم، یادداشت، وظیفه، یا فایل رسانه را از برنامه مربوطه یا از **فایلهای شخصی** انتخاب کنید.

۲ ••• ← را به همراه یک گزینه برای ارسال از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

۳ یک دستگاه دارای قابلیت بلوتوث را جستجو کنید و با آن جفت شوید.

› دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ کد پین ویژگی بی سیم بلوتوث را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۲ **بلی** را (در صورت لزوم) برای تایید اینکه مایل هستید از دستگاه مورد نظر داده دریافت کنید، انتخاب کنید.

داده های دریافتی بسته به نوع آنها در یک برنامه یا پوشه مناسب ذخیره می شوند. مثلاً، یک موسیقی یا کلیپ صوتی در پوشه صدا و یک مخاطب در دفتر تلفن ذخیره می شود.

Wi-Fi

یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم دستگاه خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE 802.11 b/g/n، استفاده کنید.

می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.

دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی در فرانسه نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.

› فعال کردن ویژگی WLAN

در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید. همچنین می توانید پانل میانبرها را باز کنید و **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

WLAN فعال در حال اجرا در پس زمینه، باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، WLAN را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید.

❯ یافتن یک WLAN و اتصال به آن

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.
دستگاه به طور خودکار به جستجوی WLAN های موجود می پردازد.

۲ کادر کنار شبکه را انتخاب کنید.

۳ (در صورت لزوم) یک رمز عبور برای شبکه وارد کنید و **انجام** را انتخاب کنید.

❯ اتصال به یک WLAN با استفاده از تنظیم حفاظت شده با Wi-Fi (WPS)

۱ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ بسته به نوع نقطه دسترسی دستگاه **WPS PBC** یا **WPS PIN** را انتخاب کنید.

۳ ظرف مدت ۲ دقیقه دکمه WPS را روی نقطه دسترسی دستگاه فشار دهید.
یا پین دستگاه نقطه دسترسی را وارد کرده و ظرف مدت ۲ دقیقه **شروع** را انتخاب کنید.

اتصالات کامپیوتر

یاد بگیرید در حالت های مختلف اتصال USB، دستگاه خود را با کابل داده کامپیوتر به کامپیوتر وصل کنید. با وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر، می توانید فایلها را با Windows Media Player همگام کنید، داده ها را مستقیماً از و به دستگاه خود انتقال دهید و از برنامه Samsung Kies استفاده کنید.

❯ اتصال به Samsung Kies

مطمئن شوید که برنامه Samsung Kies در کامپیوتر شما نصب شده است. می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی سامسونگ به آدرس (www.samsung.com/kies) دانلود کنید.

۱ با استفاده از کابل داده کامپیوتر، جک چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۲ Samsung Kies را اجرا کرده و از اتصالات بی سیم استفاده کنید یا به کپی کردن اطلاعات و فایلها بپردازید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

❯ همگام سازی با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player در کامپیوتر شما نصب شده است.

۱ با استفاده از کابل داده کامپیوتر، جک چندکاره دستگاه را به کامپیوتر دارای برنامه Windows Media Player وصل کنید.

پس از اتصال، یک پنجره بر روی صفحه رایانه ظاهر می شود.

۲ برای همگام سازی فایلهای موسیقی، Windows Media Player را باز کنید.

۳ در پنجره ظاهر شده، نام دستگاه خود را ویرایش کرده یا (در صورت لزوم) وارد کنید.

۴ فایلهای موسیقی مورد نظر خود را انتخاب کرده و به لیست همگام سازی بکشید.

۵ همگام سازی را شروع کنید.

❯ اتصال به صورت یک دستگاه ذخیره سازی

می توانید دستگاه خود را به صورت یک دیسک جداشدنی به کامپیوتر وصل کرده و به فهرست راهنمای فایل ها دسترسی پیدا کنید. اگر یک کارت حافظه در دستگاه نصب کنید، می توانید با استفاده از دستگاه به صورت یک کارت حافظه خوان، به فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه نیز دسترسی پیدا کنید.

۱ در صورتی که بخواهید فایل ها را از یا به کارت حافظه منتقل کنید، یک کارت حافظه در دستگاه نصب کنید.

۲ در حالت منو، **تنظیمات** ← **اتصال** ← **بر نامه های سودمند** ← **USB** ← **حافظه** را انتخاب کنید.

۳ با استفاده از کابل داده کامپیوتر، جک چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

پس از اتصال، یک پنجره بر روی صفحه رایانه ظاهر می شود.

۴ یک پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید.

۵ فایل ها را از کامپیوتر به کارت حافظه کپی کنید.

برای جدا کردن دستگاه از کامپیوتر، روی نماد دستگاه USB در نوار وظیفه Windows کلیک کنید و روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید تا دستگاه ذخیره سازی به طور ایمن جدا شود. سپس کابل داده کامپیوتر را از کامپیوتر جدا کنید. در غیر این صورت، ممکن است داده های ذخیره شده در کارت حافظه را از دست بدهید یا به کارت حافظه آسیب وارد کنید.

ابزارها

ساعت

یاد بگیرید زنگ های هشدار و ساعت های جهانی را تنظیم کنید. می توانید از کرنومتر و تایمر شمارش معکوس نیز استفاده کنید.

❯ تنظیم یک زنگ هشدار جدید

۱ در حالت منو، **ساعت** ← را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳ جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

برای روشن کردن ویژگی روشن شدن خودکار، ••• ← **تنظیم** **خاموشی خودکار** را انتخاب کنید. قابلیت روشن شدن خودکار، دستگاه را تنظیم می کنید تا در زمان مشخص شده دستگاه خاموش شده را روشن کرده و زنگ هشدار را پخش کند.

❯ توقف زنگ هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،

- برای متوقف کردن پخش هشدار، روی **توقف** ضربه زده و نگه دارید.
- برای قطع صدای هشدار در مدت توقف موقت، روی **چرت** ضربه زده و نگه دارید.

❯ ایجاد ساعت جهانی

۱ در حالت منو، **ساعت** ← را انتخاب کنید.

۲ **افزودن** را انتخاب کنید.

۳ چند حرف از نام شهر را وارد کنید.

۴ نام شهر دلخواه خود را انتخاب کنید.

۵ برای افزودن ساعت های جهانی بیشتر، مراحل ۲-۴ را تکرار نمایید.

❯ استفاده از زمان سنج

۱ در حالت منو، **ساعت** ← را انتخاب کنید.

۲ برای شروع کرنومتر، **شروع** را انتخاب کنید.

۳ **ثبت** را برای ضبط زمان های رکورد انتخاب کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **توقف** را انتخاب کنید.

۵ **مجدد** را برای پاک کردن زمان های ثبت شده انتخاب کنید.

❯ استفاده از تایمر شمارنده معکوس

۱ در حالت منو، **ساعت** ← را انتخاب کنید.

۲ مدت زمان را برای شمارش معکوس تنظیم کنید.

۳ برای شروع شمارش معکوس، **شروع** را انتخاب کنید.

حالا با شمارش معکوس تایمر در پس زمینه، می توانید از عملکردهای دیگر نیز استفاده کنید. دکمه فهرست را فشاردهید و به برنامه های دیگر دسترسی پیدا کنید.

۴ وقتی زمان تمام شد، روی **توقف** ضربه زده و نگه دارید تا هشدار متوقف شود.

ماشین حساب

۱ در حالت منو، **ماشین حساب** را انتخاب کنید.

۲ برای انجام عملیات های اصلی ریاضی از کلیدهایی استفاده کنید که با نمایش ماشین حساب تناظر دارند.

۳ برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود.

اشتراک های من

مدیریت شناسه های وب را فرا بگیرید تا از همگام سازی آنلاین داده یا خدمات سایتهای اجتماعی استفاده کنید. می توانید اشتراک های جدید بسازید یا بازه زمانی همگام سازی خودکار را تغییر دهید.

❯ ایجاد اشتراک وب

۱ در حالت منو، **حساب های من** را انتخاب کنید.

۲ نوع اشتراک را انتخاب کنید.

اگر اشتراکی ذخیره شده است، **افزودن مخاطب** ← یک نوع اشتراک را انتخاب کنید.

۳ اطلاعات اشتراکرا وارد کرده و **بعدی** را انتخاب کنید.

۴ جزییات اشتراک را وارد کنید.

۵ وقتی کارتان تمام شد، **تنظیم** را انتخاب کنید.

اگر بیش از دو اشتراک ایجاد کرده باشید، می توانید ترتیب اشتراک ها در فهرست را تغییر دهید. **اولویت حساب** را انتخاب کنید.

❯ حذف یا ویرایش اشتراک های من

۱ در حالت منو، **حساب های من** را انتخاب کنید.

۲ یک اشتراک را برای حذف یا ویرایش انتخاب کنید.

برای ویرایش اشتراک، آن اشتراک را انتخاب کرده و جزییات را تغییر دهید و **ثبت** را انتخاب کنید.

برای حذف یک اشتراک، **حذف** ← **بلی** را انتخاب کنید.

❯ تغییر زمان بندی همگام سازی خودکار

۱ در حالت منو، **حساب های من** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ بازه زمانی برای همگام سازی داده با اشتراک های خود را انتخاب کنید و **تنظیم** را انتخاب کنید.

فایلهای شخصی

یاد بگیرید به سرعت و به آسانی به همه عکس ها، فیلم ها، آهنگ ها و کلیپ های صوتی خود و انواع دیگر فایل های ذخیره شده در دستگاه و کارت حافظه گوشی خود دسترسی پیدا کنید.

❯ فرمت های پشتیبانی شده فایل

دستگاه شما از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند:

نوع	فرمت پشتیبانی شده
تصویر	bmp، jpg، gif، png، tif، wbmp
فیلم	mp4، 3gp
صدا	wav، mmf، xmf، imy، midi، amr، mp3، aac، m4a، wma
زمینه ها	smt
موارد دیگر	doc، docx، pdf، ppt، pptx، txt، xls، xlsx، htm، html، vbm، vcf، vcs، vnt، jad، jar، crt، der

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.

مشاهده فایل

۱ در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← و یک نوع فایل را انتخاب کنید.
پوشه ها یا فایلهای کارت حافظه با نماد کارت حافظه مشخص شده اند.

۲ یک پوشه ← یک فایل انتخاب کنید.

تصویری را به عنوان کاغذ دیواری انتخاب کنید

می توانید عکسها یا تصاویر خود را به عنوان تصویر پس زمینه برای صفحه آماده به کار تنظیم کنید.

۱ در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ← یک تصویر، را انتخاب کنید.

۲ ••• ← **تنظیم برای** ← **کاغذ دیواری** ← **تنظیم** را انتخاب کنید.

یک قطعه صدا را به عنوان زنگ گوشی انتخاب کنید

می توانید هر فایل موسیقی یا قطعه صدا در پوشه صدا را به عنوان زنگ تماس های ورودی، پیام ها و زنگ هشدارها انتخاب کنید.

۱ در حالت منو، **فایلهای شخصی** ← **صداها** ← یک کلیپ، را انتخاب کنید.

۲ در حین پخش، ••• ← **تنظیم برای** ← و یک گزینه را انتخاب کنید.

تنظیمات

دسترسی به فهرست تنظیمات

۱ در حالت منو، **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه تنظیم انتخاب کنید و یک گزینه انتخاب کنید.

۳ تنظیمات را سفارشی کنید و **بازگشت** یا **تنظیم** را انتخاب کنید.

مدیریت سیم کارت ها

برای کنترل تنظیمات شبکه و تنظیمات کارت دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید.

- **شبکه**: سیم کارت یا USIM کارت را فعال کنید و یک شبکه اولیه را انتخاب کنید.
- **تعویض خودکار سیم**: قابلیت تعویض خودکار سیم را تنظیم کنید.
- **ثبت نام کارت**: نام ها و نمادهای موجود در سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.
- **راهنما**: به اطلاعات راهنمای مدیریت سیم کارتها دسترسی پیدا کنید.

حالت پرواز

همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه خود غیرفعال کنید. فقط می توانید از خدمات غیرشبکه ای استفاده کنید.

اتصال

- **بلوتوث**: قابلیت بلوتوث را فعال کنید تا بتوانید در فواصل نزدیک اطلاعات رد و بدل کنید. ◄ صفحه ۶۲
- **Wi-Fi**: قابلیت WLAN را فعال کنید تا به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه وصل شوید. ◄ صفحه ۶۴
- **همگام سازی**: نمایه های همگام سازی را اضافه کنید و داده های خود را با سرور وب همگام کنید.
- **شبکه**: به تنظیمات چگونگی انتخاب و اتصال به شبکه ها توسط دستگاه خود دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید.
- **رومینگ داده**: هنگام استفاده از رومینگ، تنظیم کنید که از خدمات دیتا استفاده شود.
- **استفاده از داده بسته ای**: برای استفاده از شبکه های داده ای مبتنی بر مسیریابی بسته ای جهت خدمات شبکه، تنظیم کنید.
- **شمارشگر داده بسته ای**: میزان دیتا ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده کنید.
- **برنامه های سودمند USB**: وقتی دستگاه را به PC وصل می کنید، حالت USB را فعال کنید. ◄ صفحه ۶۵

نمایه های صوتی

یک نمایه صوتی را برای استفاده یا سفارشی کردن گزینه های صدا بصورت دلخواه انتخاب کنید.

تنظیمات نمایشگر و نور

برای کنترل صفحه نمایشگر و نحوه استفاده از نور دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **کاغذ دیواری**: انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه آماده به کار.
- **زمینه**: برای صفحه فهرست اصلی، یک زمینه انتخاب کنید.
- **روشنایی**: نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **زمان چراغ صفحه**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.

اصلی

برای کنترل تنظیمات عمومی دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **زبان صفحه نمایش**: یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.
- **زبان صفحه کلید**: زبان ورود اطلاعات مورد استفاده در صفحه کلید را انتخاب کنید.
- **اعلان رویدادها**: تنظیم کنید اعلان رویدادها مانند پیام های جدید روی دستگاه تان دریافت شوند. همچنین می توانید تنظیم کنید تا محتوای پیام را نیز نمایش دهد.
- **حرکات**: برای کنترل تشخیص حرکت دستگاه خود به تنظیمات آن دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید.
- **کالیبره کردن افقی**: شتاب سنج را کالیبره کنید تا محور افقی دستگاه تنظیم شود تا حرکات دستگاه را بهتر تشخیص دهد.
- **مجوز**: تنظیمات مربوط به کلیدهای مجوز، مانند ردیابی، هشدار انقضا، یا دانلود در شبکه های خارجی را سفارشی کنید.

تاریخ و ساعت

برای کنترل طرز نمایش تاریخ و ساعت روی دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید.

اگر باتری برای بیش از چند دقیقه از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.

منو و ویجت ها

تنظیمات مربوط به استفاده از فهرست ها و ویجت ها را تغییر دهید.

- **ترتیب منوی قابل تطبیق**: بطور خودکار برنامه ها را بر حسب تعداد دفعات استفاده مرتب می کند (برنامه های پر استفاده در بالا).
- **نوار ابزار**: یک نمایه اتصال جهت استفاده ویجت ها، مشاهده ویجت های دانلود شده یا مشاهده رفع مسئولیت ویجت انتخاب کنید.

برنامه های کاربردی

برای کنترل برنامه های دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **تماس**: تنظیمات را برای ویژگی های تماس سفارشی کنید.
- **پیام ها**: تنظیمات را برای ویژگی های پیام رسانی سفارشی کنید.
- **ایمیل**: تنظیمات را برای ویژگی های ایمیل سفارشی کنید.
- **دفتر تلفن**: تنظیمات دفتر تلفن را سفارشی کنید.
- **تقویم**: تنظیمات تقویم را سفارشی کنید.
- **اینترنت**: یک نمایه اتصال جهت دسترسی به اینترنت انتخاب کنید.
- **پخش کننده رسانه**: با پیروی دستورالعمل های روی صفحه، تنظیم کننده موسیقی یا ویدیو را شخصی سازی کنید.
- **تنظیمات بارگذاری عکس**: تنظیمات ارسال تصاویر و ویدیوها را سفارشی کنید.
- **نمایه های شبکه اجتماعی**: یک نمایه اتصال را برای استفاده هنگام دسترسی به وب سایت های جوامع انتخاب کنید.

امنیت

برای ایمن کردن دستگاه و داده های خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **قفل دستگاه**: ویژگی قفل گوشی را برای درخواست رمزعبور قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
- **قفل خصوصی**: انواع مختلف داده را خصوصی کنید؛ برای دسترسی به داده خصوصی، باید رمزعبور دستگاه را وارد کنید.

- **تعویض رمز**: رمز عبور دستگاه را تغییر دهید.
- **قفل کارت**: ویژگی قفل سیم را برای درخواست رمز عبور سیم هنگام تغییر سیم کارت یا USIM کارت، فعال یا غیرفعال کنید.
- **قفل پین**: ویژگی قفل پین را برای درخواست پین قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
- **تعویض پین**: پینی که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا USIM کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- **حالت شماره تماس ثابت**: حالت FDN را برای محدود کردن تماس به شماره های موجود در فهرست FDN فعال یا غیرفعال کنید.
- **تعویض پین 2**: PIN2 را که برای محافظت از پین اصلی به کار می رود، تغییر دهید.

حافظه

برای کنترل حافظه مورد استفاده دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

- **جزئیات کارت حافظه**: وقتی کارت حافظه درج شد، به جزییات کارت حافظه خود دسترسی پیدا می کند. همچنین می توانید کارت حافظه را فرمت کرده یا نام کارت حافظه را تغییر دهید.

فرمت کردن کارت حافظه باعث حذف دایمی همه داده های کارت می شود.

- **حافظه پیش فرض**: محل پیش فرض حافظه برای استفاده برای ذخیره فایلهای جدید را انتخاب کنید.
- **وضعیت حافظه**: حافظه استفاده شده و آزاد برای انواع مختلف فایلها را مشاهده کنید.
- **حذف حافظه دستگاه**: داده های انتخاب شده از حافظه دستگاه را پاک کنید.

تنظیم مجدد

تنظیمات مختلف را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید.
تنظیماتی که باید بازنشانی شوند را انتخاب کنید. باید رمز عبور دستگاه را وارد کنید تا تنظیمات را بازنشانی کنید.

درباره تلفن

- **اطلاعات سیستم**: وضعیت مصرف CPU و حافظه ذخیره سازی را بررسی کنید. همچنین می توانید شماره مدل گوشی، آدرس MAC بلوتوث و WLAN را بررسی کنید.
- **مجوزهای منبع باز**: مجوزهای متن باز برنامه های دانلود شده را بررسی کنید.

برنامه های سیم

از انواع خدمات اضافی عرضه شده توسط ارائه دهنده سرویس خود بهره مند شوید. بسته به سیم کارت یا USIM کارت، ممکن است این فهرست با عنوان دیگری در دسترس باشد.

عیب یابی

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
کلمهٔ عبور	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست **قفل پین** غیرفعال کنید.
PUK	سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
پین۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین۲ نیاز دارد، باید کد پین۲ عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما، پیغام خطای شبکه یا خدمات را نشان می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:

- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، آن را به مرکز خدمات سامسونگ منطقه خود ببرید.

تماس ها قطع می شوند

وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطب تنظیم نکرده باشید.

دستگاه بوق می زند و نماد باتری چشمک می زند

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ یا تعویض کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. هر دو اتصال طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دورانداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید (برای اطلاع از شیوه دورانداختن صحیح باتری، به مقررات محلی خود مراجعه نمایید).

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

تلفن همراه سامسونگ شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام راه اندازی رادیوی «اف ام»، پیام های خطا ظاهر می شوند

برنامه رادیوی «اف ام» تلفن همراه سامسونگ شما از کابل هدست به عنوان آنتن استفاده می کند. بدون وصل کردن هدست، رادیوی «اف ام» نمی تواند ایستگاه های رادیویی را دریافت کند. برای استفاده از رادیوی «اف ام»، ابتدا مطمئن شوید که هدست درست وصل شده است. سپس، ایستگاه های رادیویی موجود را جستجو و ذخیره کنید.

اگر بعد از انجام این اقدامات همچنان نمی توانید از رادیوی «اف ام» استفاده کنید، سعی کنید با یک گیرنده رادیویی دیگر به ایستگاه مورد نظر دسترسی یابید. اگر با استفاده از گیرنده دیگری می توانید صدای ایستگاه رادیویی را بشنوید، ممکن است دستگاه شما نیاز به سرویس داشته باشد. با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل مختلف با تلفن همراه سامسونگ شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید در صورت لزوم، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث قرار دارند (۱۰ متر).

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- اطمینان حاصل کنید کابل داده کامپیوتری که از آن استفاده می کنید، با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در کامپیوتر شما نصب شده و به روزرسانی شده است.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر دستگاه شما هنوز فعال است ولی یکی از برنامه ها ثابت مانده است، برنامه را با استفاده از مدیر وظایف ببندید. اگر گوشی شما از کار افتاده و دیگر پاسخی دریافت نمی کنید، باتری را جدا کرده و آنرا عوض کنید و سپس گوشی را روشن کنید.

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه، تمام اطلاعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

هشدار: جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی و انفجار

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده، یا پریزهای برق شُل استفاده نکنید

با دستان خیس، سیم برق را در دست نگیرید، یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگیرید

بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید

شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید

باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید

به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد.

از باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید

برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند.
- هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید. هنگام دورانداختن باتری ها یا دستگاه های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.
- هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

از دستگاه، باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید

- از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم خودداری کنید.
- دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و – باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

احتیاط: هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه، از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید

از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید

بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید

- در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
- اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید، آن را حداقل ۱۵ سانتی متر دور از دستگاه تنظیم ضربان قلب نگه دارید.
- برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید

اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید، برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره تداخل رادیویی تماس بگیرید

ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند. برای اطمینان از ایمنی سمعک خود، با سازنده آن تماس بگیرید.

دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

- در محیط های مستعد انفجار، به جای بیرون آوردن باتری، دستگاه خود را خاموش کنید.
- همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علائم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.
- از دستگاه خود در نقاط سوختگیری (جایگاههای خدماتی)، در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی، و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد، استفاده نکنید.
- گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید

استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است. ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند.

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه، پیروی کنید

هنگام رانندگی، هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است. در صورتی که به وسیله قانون ممنوع شده است، هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید. برای ایمنی خود و دیگران، روشهای عاقلانه و صحیح را تمرین کنید و نکته های زیر را به یاد داشته باشید:

- از یک دستگاه هندزفری استفاده کنید.
- با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید.
- دستگاه خود را در دسترس قرار دهید. می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کردید، بگذارید پست صوتی به جای شما به آن جواب دهد.
- بگذارید کسی که با او سخن می گویید بداند در حال رانندگی هستید. در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق دربیاورید. باران، تگرگ، برف، یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد.
- چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن لیست «کارهایی که باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است غافل می کند.

- به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید. سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است تماس بگیرید. اگر لازم است تماسی بگیرید، فقط چند شماره بگیرید، جاده و آینه ها را نگاه کنید، بعد ادامه دهید.
- وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشوید. کسانی را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید.
- از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید. در صورت آتش سوزی، تصادف، یا شرایط اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.
- از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید. اگر یک تصادف، یک جنایت در حال انجام، یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است را مشاهده کردید، با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید.
- در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص غیراضطراری تماس بگیرید. اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی ای ندارد، یک چراغ راهنمایی خراب، یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح نشده، یا خودرویی که می دانید مسروقه است، با امداد جاده ای یا یک شماره خاص غیراضطراری تماس بگیرید.

مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود

دستگاه خود را خشک نگه دارید

- رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه صدمه بزند.
- وقتی دستگاه خیس است، بدون روشن کردن دستگاه خود باتری را بیرون بیاورید. دستگاه خود را با یک حوله خشک کنید و آن را به یک مرکز خدمات ببرید.
- مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد. صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

از دستگاه خود در مناطق پر گرد و غبار یا آلوده استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید

گرد و غبار ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود.

دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید

دگر دستگاه شما بیفتد، ممکن است آسیب ببیند.

دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید. از دستگاه خود در دمای ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید

- اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی دربسته جا بگذارید، ممکن است دستگاه منفجر شود، زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ۸۰ درجه سانتیگراد برسد.
- دستگاه خود را به مدت طولانی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید (مثلاً روی داشبورد خودرو).
- باتری را در دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه، کلید یا گردنبند نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند.
- اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی باشند، ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.

دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای مغناطیسی خالی شود.
- کارتهای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت بانکی، و کارت سوار شدن به هواپیما، ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند.
- از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرفهای دارای فشار بالا نگهداری نکنید

- ممکن است باتری نشت کند.
- ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید

- ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکند.

درصورتیکه دستگاهتان مجهز به فلاش دوربین یا چراغ است، فلاش را در نزدیکی چشمان افراد یا حیوانات استفاده نکنید

استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن چشمها شود.

حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

از باتریها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید

- استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث درست کار نکردن دستگاه شود.
- سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

باتری را داخل دهان خود نگذارید

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود.
- اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

هنگام صحبت کردن با دستگاه:

- دستگاه را مستقیم نگه دارید، همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید.
- مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید.
- از تماس با آنتن داخلی دستگاه خود خودداری کنید. لمس کردن آنتن ممکن است کیفیت گفتگو را کاهش دهد یا باعث شود دستگاه فرکانسهای رادیویی بیش از حد لزوم ارسال کند.
- دستگاه را به حالتی راحت در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید، از ویژگی های خاصی استفاده کنید که تعداد دفعاتی که لازم است کلیدها را فشار دهید، کم می کنند (مثل پیام های آماده و متن پیشگو)، و استراحت کافی به خود بدهید.

از شنوایی خود مراقبت کنید

- قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.
- قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
- قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید.

هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید

همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.

دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید

اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید.

قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تعویض نکنید و تعمیر نکنید

- هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. برای تعمیرات، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید

رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود. حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلزس دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، اگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علایم، استفاده از محصول را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

هنگام تمیز کردن دستگاه خود:

- دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.
- پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید.

اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید.

شیشهٔ شکسته یا آکریلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید

هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید

به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند

دستگاه شما اسباب بازی نیست. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است به خود و دیگران آسیب بزنند، به دستگاه صدمه برسانند، یا تماسهایی بگیرند که هزینه شما را افزایش دهد.

تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید

- مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند.
- دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید

- هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود.
- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دوردست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

حتماً از اطلاعات مهم نسخه پشتیبان تهیه کنید

سامسونگ در قبال از دست رفتن اطلاعات، مسئولیتی ندارد.

محتویات کپی رایت شده را به هیچ عنوان توزیع نکنید

بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا، مطالب دارای کپی رایتی که ضبط کرده اید را بین دیگران پخش نکنید. انجام این کار، نقض قانون کپی رایت است. کارخانه سازنده مسئولیتی در قبال مسایل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب دارای کپی رایت، ندارد.

اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

دستگاه شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) که میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (RF) منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند، مطابقت دارد. این استانداردها از فروش دستگاههای همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص» یا SAR) برابر با ۲ وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می کنند، جلوگیری می نمایند.

در حین آزمایش، حداکثر SAR گزارش شده برای این مدل ۰,۷۴۴ وات بر کیلوگرم بوده است. هنگام استفاده عادی، میزان SAR واقعی احتمالاً بسیار پایین تر خواهد بود، زیرا این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً انرژی RF لازم برای ارسال سیگنال به نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند. دستگاه شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر زمان که ممکن است، میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی RF را کاهش می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای مربوطه اتحادیه اروپا، از پایگاه اینترنتی سامسونگ بازدید نمایید.

دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)

علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند.

لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)

وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Hg، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ۶۶/۲۰۰۶ کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند.

برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.

بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، با هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد.

«محتواها و خدمات اشخاص ثالث «همانگونه که هست» ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه، حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد.»

خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابره ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید.

سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.